


MOHAnet iMACHINE CLASSIC ELEVATOR

Telepítési útmutató

Az iMACHINE CLASSIC ELEVATOR egy lift vészjelző, amely megfelel az MSZ EN 81 szabványsorozat szerinti személy- és személy-teher felvonók vész-jelző rendszerére vonatkozó követelményeknek. Feladata a liftben rekedt utas által kezdeményezett vészjelzés továbbítása a távfelügyeletre. A diszpécser kétirányú beszédkapcsolatot létesít a bentrekedt utassal, tájékozik az utas állapotáról és megteszi a szükséges intézkedéseket a mielőbbi mentés érdekében. A készülék a vészjelzéssel együtt a lift állapotáról is tájékoztatja a diszpécsert, aki attól függően intézkedik, hogy a vészjelző gomb megnyomásakor a lift állt, vagy mozgott, ha állt ajtózónában - az ajtó nyitható, vagy két emelet között rekedt és nem nyitható. A készülék üzembe helyezése speciális szakismereteket igényel és a telepítést kizárólag szakember végezheti.

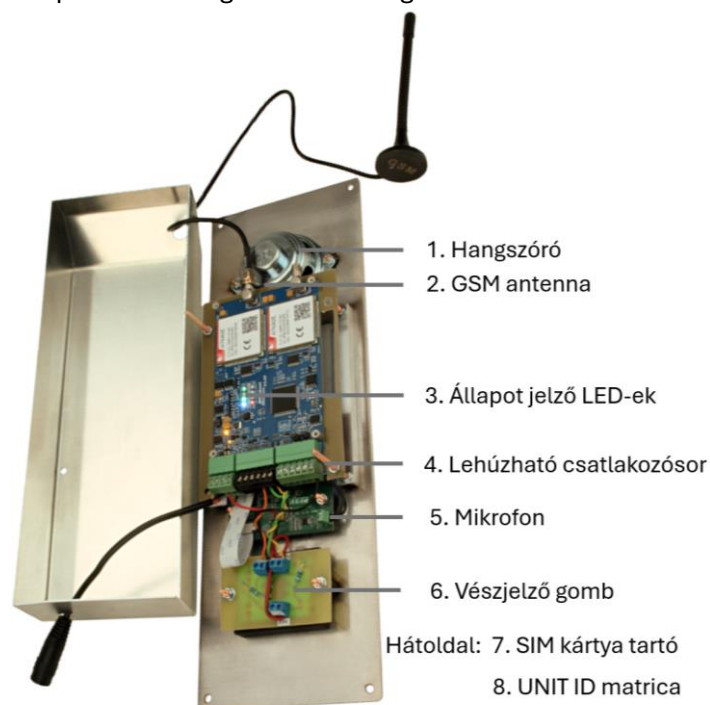

1; Hangszóró

Kétirányú beszédkapcsolat támogatásához.

2; GSM antenna és csatlakozó

készüléket ne helyezze áram alá a GSM antennák csatlakoztatása előtt.

3; Állapot jelző LED-ek

STAT - Státusz állapot jelző LED:

- Zöld pulzáló - Normál állapot
- Zöld, Kékeszöld pulzáló - Normál állapot + riasztóközpont telekom interfész aktív (beemelt állapot)

TC -használaton kívül

COM - Szerver kommunikáció állapot jelző LED

- Sárga pulzáló - szerver kapcsolódás folyamatban vagy adatok küldése
- Zöld folyamatos - Szerver kapcsolat rendben
- Kékeszöld - konfigurációs adatok küldése szervernek
- Lila - konfigurációs adatok fogadás szervertől
- Vörös - Sikertelen kapcsolat szerverrel

NET - GSM állapot visszajelző

- Vörös pulzáló - GSM modem bekapcsolás
- Sárga pulzáló - GSM modem inicializálás
- Zöld pulzáló - Hálózat keresés
- Kékeszöld pulzáló - IP csatlakozás
- Zöld folyamatos - IP kapcsolat rendben

4; 3 db lehúzható csatlakozó

1. csatlakozó

- VIN: Tápegység + bemenet, 12V
- GND: Tápegység - bemenet, GND
- TIP: +LED G és +LED R
- RING: Nem használt

2. csatlakozó

- IN1: Ajtózóna bemenet
- IN2: Lift mozgásban
- IN3: Szabad bemenet
- IN4: SOS gomb
- IN5: Gomb zöld LED vezérlés
- IN6: Gomb sárga LED vezérlés

3. csatlakozó

- IN7: Nem használt
- IO8: Gomb teszt kimenet
- IO9: Szabad bemenet
- Serial RX: Belső használatra
- Serial TX: Belső használatra

Az ajtózóna bemenet programozható -gyári beállítása NO (aktív állapot GND), de nyugalmi helyzethez választható GND is.

A lift mozgásban bemenet programozható - -gyári beállítása NO (aktív állapot GND), de nyugalmi helyzethez választható +12V is.

5; Mikrofon

Kétirányú beszédkapcsolat támogatásához.

6; Vészjelző gomb

külső gomb

7; SIM kártya tartó

Ellenőrizze készülék átvételekor, hogy a SIM kártya nem csúszott-e ki a foglalatból. Amennyiben a SIM kártya cseréjére van szükség, ne cseréljen SIM kártyát, hanem kérjük vegye fel a kapcsolatot az eszköz forgalmazójával.

8; UNIT ID matrica

Az átjelző saját azonosítója. Ez alapján azonosítja a MOHAnet HELIOS szerver a készüléket és irányítja a rákötött riasztóközpont jelzéseit a megfelelő felügyeletre.

A csomag tartalma:

- 1 db iMACHINE CLASSIC ELEVATOR készülék
- 1 db GSM antenna;
- 1 db telepítési utasítás

A csomag kibontásakor, kérjük, ellenőrizze, hogy a fent felsoroltak közül minden megtalálható-e benne. Amennyiben valamelyik hiányzik a fent említett tételek közül kérjük vegye fel a kapcsolatot az eszköz forgalmazójával.

Általános utasítások:

Ezen termék az elektronikai termékek magyar szabványainak figyelembevételével készült. Ezen szabványok köteleznek minket, hogy felhívjuk figyelmét a következőkre:

A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

Ha véletlenül folyadék ömlött rá, azonnal forduljon képzett szakemberhez.

A modul 12-24V DC feszültséggel használható. Áramütés és tűzveszély elkerülése érdekében, NE használjon semmilyen más áramforrást.

Ezt a terméket védett helyen telepítse, védje a vezetékeket sérüléstől vagy kopástól.

A telepítés folyamán az eszközök teljes összekábelezéséig ne adjunk tápfeszültséget a készülékre.

A készülék burkolatának megbontása garanciavesztést eredményez!

Az iMACHINE CLASSIC ELEVATOR telepítése:

Amennyiben szükséges a lift vészjelző telepítése előtt szerezz be az illetékes Építésügyi Hatóság engedélyét. A készüléket helyezze el lehetőség szerint a felvonó kezelője mellé.

Az ELEVATOR előlapján található a kétirányú beszédkapcsolathoz szükséges mikrofon és hangszóró és a vandálbiztos segélyhívó nyomógomb. A használatot piktogramok és egyszerűsített használati útmutató segíti.

A felvonó nem minden esetben rendelkezik galvanikusan leválasztott kimenetekkel ezért a leválasztásról és áramszünet esetére a vészjelző tápjának szünetmentesítéséről gondoskodjon. A készüléket ne helyezze áram alá a GSM antenna csatlakoztatása előtt.

Az antennát úgy helyezze el, hogy a lift teljes úthosszán megfelelő legyen a térerő. Amennyiben szükséges használjon nyereséges antennát. Ellenőrizze a működést minden szinten.

A vészhívó készülék működését rendszeresen ellenőriznie kell az üzemeltartónak és karbantartania a telepítőnek. Mindig értesítse a diszpécser a teszt megkezdése előtt. Amennyiben hibát tapasztal kérje a diszpécser, hogy ellenőrizze híváspróbával a készüléket.