


MOHAnet iMACHINE CLASSIC NAVIGATOR

Telepítési útmutató

A iMACHINE CLASSIC NAVIGATOR egy járműkövető készülék, amelynek feladata a beépített GPS vevőegység segítségével érzékelje a jármű aktuális földrajzi helyzetét. Amikor a gyújtáskulcs BE állásban van, a készülék elküldi pozícióját a GSM hálózaton keresztül az adatgyűjtő szerverre, amely tárolja a gépjármű menetnaplóját. Ha az adatok továbbítása a szerverre valamiért elakadna, a készülék az adatokat belső memóriájában tárolja, amíg újra lehetősége nem lesz az adattovábbításra. Útvonal megkezdése – a gyújtáskulcs elfordításával a készülék azonnal megkezdheti az adatok továbbítását. Útvonal lezárása – az útvonal a gyújtáskulcs üresbe fordítását követően automatikusan lezáródik. A gyújtás állapotától függetlenül a mozgás detektálás beállítható GPS pozíció változás szerint is. A rendszer alkalmas flottakezelésre. A flotta minden járműve és a sofőr állománya egy felületen kezelhető. A sofőrök beazonosítására és a céges/magán használat elkülönítésére proxy olvasó rendelhető a készülékhez.

Az összes jármű aktuális pozíciója megtekinthető a térképen és egy adott járművet kiválasztva az útvonala részletesen nyomon követhető. A MonitoringBook Pro felületéről a menetlevél letölthető, a MonitoringBook Home applikációban a jármű mozgása nyomon követhető.

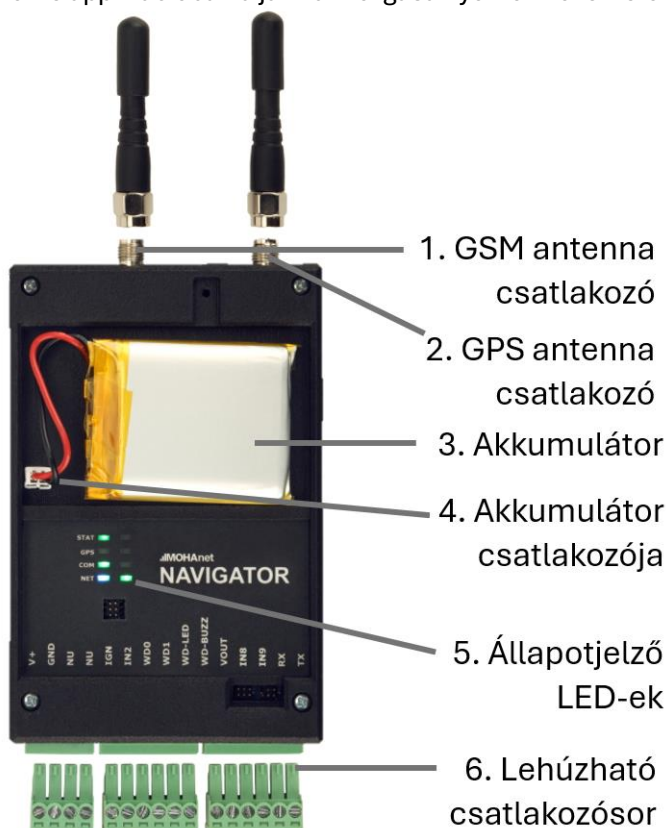

A NAVIGATOR hátoldalán található:

7. SIM kártya

8. készülék UNIT ID-t tartalmazó matrica

1; és 2; GPS antenna csatlakozó és GSM antenna csatlakozó

A készüléket ne helyezze áram alá az antenna csatlakoztatása előtt.

Telepítésnél a FACE TO SATELIT feliratnak megfelelően helyezze el az antennát!



Az antennát ne helyezze fém felület alá. Optimális helye lehet például a lökhárító alatt, a műszerfal vagy a kesztyűtartó mögött. A GPS műholdak jelének vételének minősége és a pozicionálás pontossága attól függ, hogy a GPS antenna mekkora szabad rálátással rendelkezik az égboltra.

3; és 4; Akkumulátor és csatlakoztatható

akkumulátor. Ez a képen látható akkumulátorház-ban található.



5; Állapot jelző LED-ek:

STAT - Státusz állapot jelző LED:

- Zöld pulzáló - Normál állapot
- Zöld, Kékeszöld pulzáló - Normál állapot + riasztóközpont telekom interfész aktív (beemelt állapot)

GPS - GPS aktivitás visszajelző LED

- Zöld – GPS kapcsolat megfelelő

COM - Szerver kommunikáció állapot jelző LED

- Sárga pulzáló -szerver kapcsolódás folyamatban vagy adatok küldése
- Zöld folyamatos - Szerver kapcsolat rendben
- Kékeszöld - konfigurációs adatok küldése szervernek
- Lila - konfigurációs adatok fogadás szervertől
- Vörös - Sikertelen kapcsolat szerverrel

NET - GSM állapot visszajelző

- Vörös pulzáló - GSM modem bekapcsolás
- Sárga pulzáló - GSM modem inicializálás
- Zöld pulzáló - Hálózat keresés
- Kékeszöld pulzáló - IP csatlakozás
- Zöld folyamatos - IP kapcsolat rendben

6; 3 db lehúzható csatlakozósor

1. csatlakozó

- VIN: Tápegység + bemenet, 12V
- GND: Tápegység – bemenet, GND
- NU: nem használt
- NU: nem használt


2. csatlakozó

- IGN: gyújtás állapota (a bemenet 12V ráadására aktív)
- IN2: általános célú bemenet
- WD0: Proxy olvasó bekötési pont
- WD1: Proxy olvasó bekötési pont

- WD-LED: Proxy olvasó bekötési pont
- WD-BUZZ: Proxy olvasó bekötési pont

3. csatlakozó

- VOUT általános célú kimenet
- IN8: általános célú bemenet
- IN9: általános célú bemenet
- RX: CAN bővítőmodul bekötési pont
- TX: CAN bővítőmodul bekötési pont

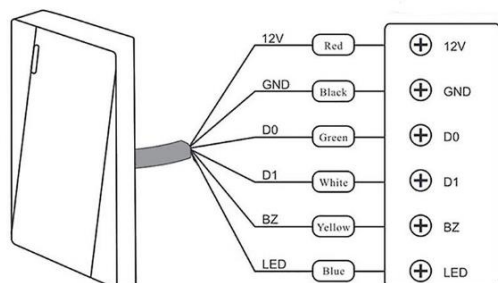

7; SIM kártya

Ellenőrizze a készülék átvételekor, hogy a SIM kártya nem csúszott-e ki a foglalatból. Amennyiben a SIM kártya cseréjére van szükség, ne cseréljen SIM kártyát, hanem kérjük vegye fel a kapcsolatot az eszköz forgalmazójával.

8; UNIT ID

Az átjelző saját azonosítója. Ez alapján azonosítja a MOHAnet HELIOS szerver a készüléket és irányítja a a rákötött riasztóközpont jelzéseit a megfelelő felügyeletre.

A csomag tartalma:

- 1 db MOHAnet Navigátor készülék
- 1 db 4 pólusú csatlakozó dugó
- 2 darab 6 pólusú csatlakozó dugó
- 1 db GSM/GPS antenna;
- 1 db telepítési utasítás

A csomag kibontásakor, kérjük, ellenőrizze, hogy a fent felsoroltak közül minden megtalálható-e benne. Amennyiben valamelyik hiányzik a fent említett tételek közül kérjük vegye fel a kapcsolatot az eszköz forgalmazójával.

Általános utasítások:

Ezen termék az elektronikai termékek magyar szabványainak figyelembevételével készült. Ezen szabványok köteleznek minket, hogy felhívjuk figyelmét a következőkre:

A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ha véletlenül folyadék ömlött rá, azonnal forduljon képzett szakemberhez.

A modul 12-24V DC feszültséggel használható. Áramütés és tűzveszély elkerülése érdekében, NE használjon semmilyen más áramforrást.

Ezt a terméket védett helyen telepítse, védje a vezetékeket sérüléstől vagy kopástól.

A telepítés folyamán az eszközök teljes összekábelezéséig ne adjunk tápfeszültséget a készülékre.

A készülék burkolatának megbontása garanciavesztést eredményez!

A MOHAnet iMACHINE CLASSIC NAVIGATOR telepítése:

A telepítés előtt bontsa a jármű akkumulátor csatlakozását. Légzsákkal felszerelt járművekben az akkumulátor szerelése alatt senki nem tartózkodhat. Az akkumulátor csatlakozásának bontása miatt bizonyos belső memóriával rendelkező elektronikus eszközök beállításai törölődhetnek a járműben.

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. Telepítés előtt a készülék dobozát csavarozza szét és a belső akkumulátort csatlakoztassa a NAVIGATOR készülékhez!

A készüléket szakszerűen kell telepíteni a gépjármű belső terébe, nehezen hozzáférhető, biztonságos helyre. Az eszköz tápellátását minden esetben gyújtásfüggő áramkörrel kell biztosítani. Amennyiben proxy olvasót is telepít, azt úgy helyezze el a kocsiszekrényben, hogy a vezetést ne zavarja. Ügyeljen rá, hogy a szerelés során ne fúrjon bele a karosszéria fém részeibe, ami garancia veszteséggel járhat. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék nem megfelelő, vagy szakszerűtlen telepítéséből származó károkért.